

# skai® Tundra

# skai® Tundra

NOTE: This is for reference only, actual colours may vary



weiss F6461198



beige F6461636



creme F6461210



sand F6461230



dolphin F6461609



stone F6461608




bleu F6461496



sky F6461581



limonade F6461343

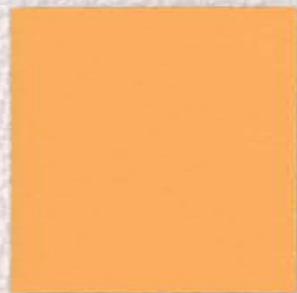

apricot F6461458



mango F6461607



safran F6461542



atoll F6461453



royal F6461196



ocean F6461204



schoko F6461357



orange F6461556



karneol F6461557



feuer F6461454



kirsche F6461199



cyclame F6461381



violett F6461356



orchidee F6461354



bordeaux F6461350



mais F6461457



limone F6461543



smaragd F6461455



agave F6461273



perle F6461288



chrom F6461205




anthrazit F6461197



schwarz F6461195



pistazio F6461610

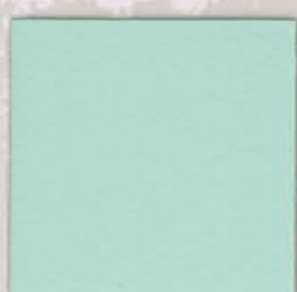

mint F6461495



aqua F6461456



türkis F6461338



silber F6461550

**TekMed**  
1300 720 727  
[www.tekmed.com.au](http://www.tekmed.com.au)

**TekMed NZ**  
0800 456 217  
[www.tekmed.co.nz](http://www.tekmed.co.nz)



FS521104




# Color World

## skai® Tundra

Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Das sehr umfangreiche Farbspektrum ermöglicht viele Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

*High quality skai® material with fine calf leather grain and subdued matte-gloss-effect. The very extensive and trend-orientated colour spectrum enables many applications and combinations.*

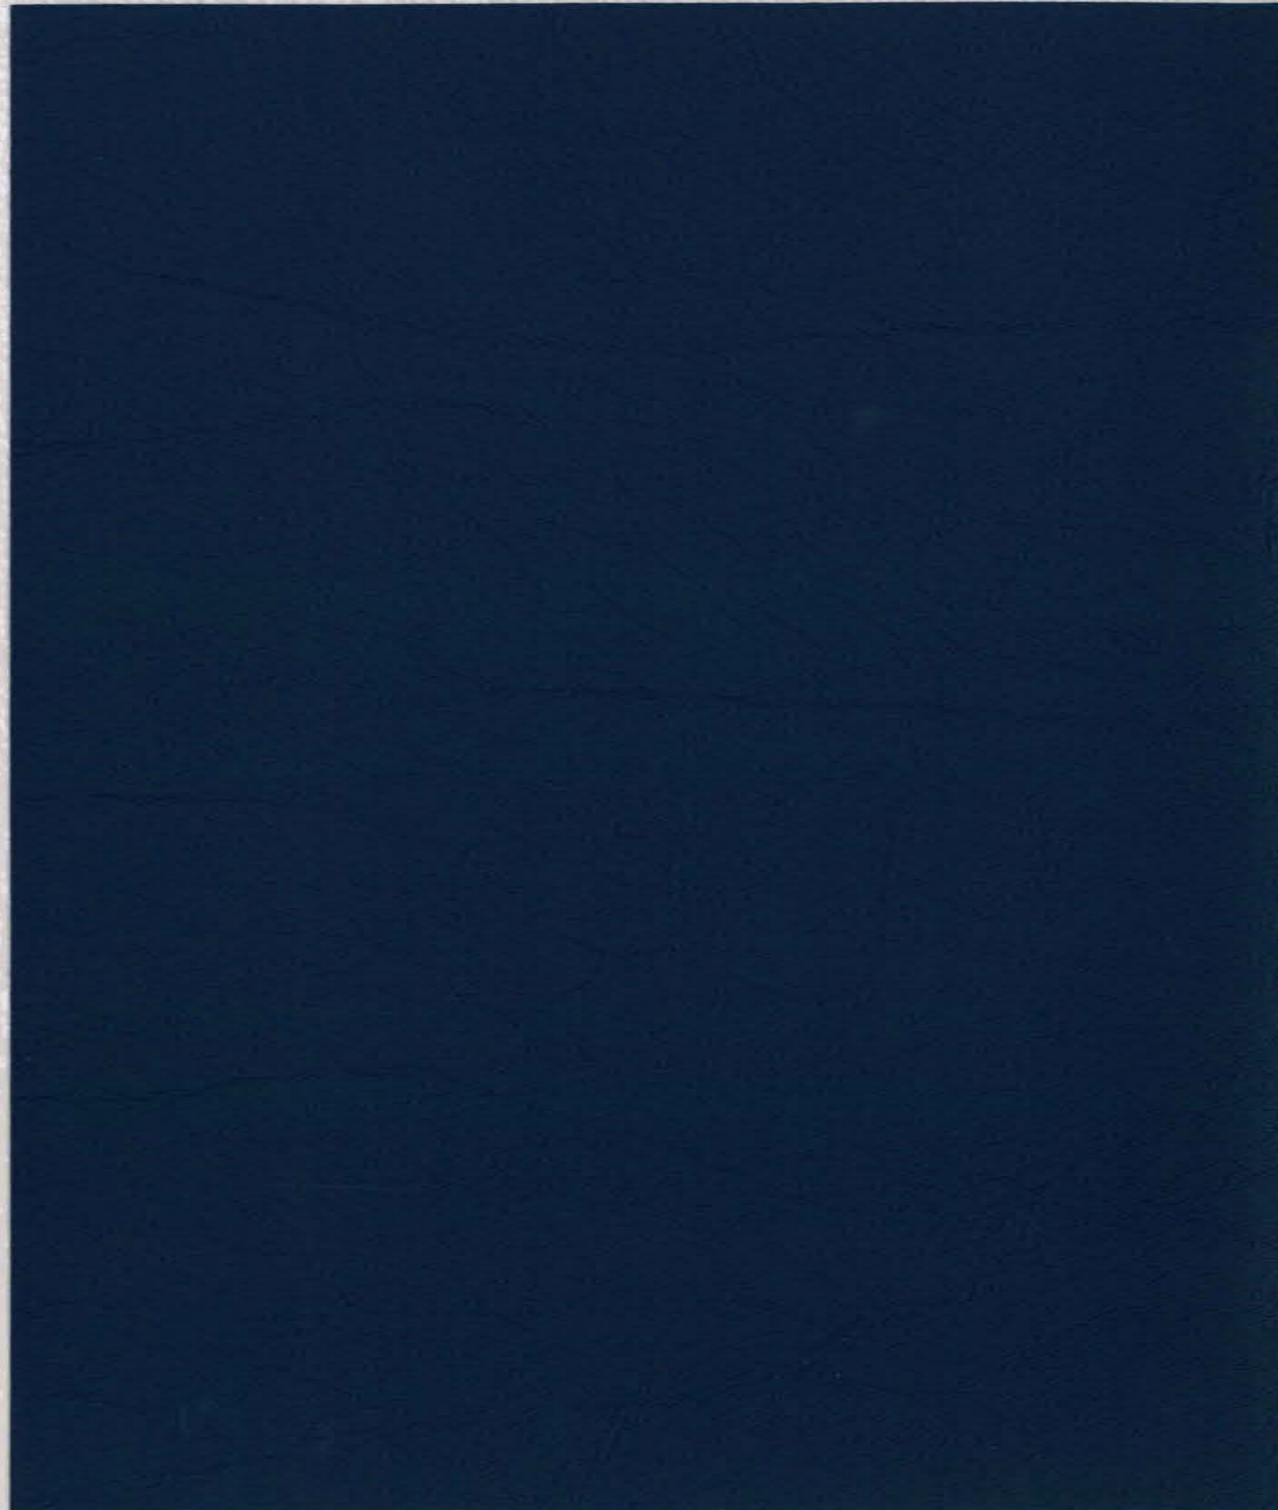

skai® Tundra royal F6461196

# Color World



## Technische Eigenschaften

### Materialzusammensetzung:

ca. 90% PVC-Compound

ca. 10% BW/PES-Gestrick

Gewicht: 680 +/- 50 g/m<sup>2</sup>, Dicke: 1,0 +/- 0,2 mm

Rollenbreite: 137 cm, Rollenlänge: 30 m

- langlebig
- lichtecht
- reißfest
- pflegeleicht
- erfüllt Medizinproduktegesetz DIN EN ISO 10993-5+10
- desinfektionsmittelbeständig
- abriebfest  
DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale

## Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für alle Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie, besonders für den Einsatz im Medizin- und Physiotherapiebereich. Bei sachgemäßer Anwendung sind nach DIN EN ISO 10993-5 keine zytotoxischen Effekte und nach DIN EN ISO 10993-10 keine primären Hautirritationen zu erwarten. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

## Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofaser Tuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

## Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

## Technical properties

### Material composition:

approx. 90% PVC-compound

approx. 10% CO/PES-knitted fabric

weight: 680 +/- 50 g/m<sup>2</sup>, thickness: 1.0 +/- 0.2 mm

roll width: 137 cm, roll length: 30 m

- long-lasting
- lightfast
- tear-resistant
- easy to clean
- fulfills medical standard DIN EN ISO 10993-5+10
- resistant to disinfectants
- abrasion-resistant  
DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale

## Application / Processing

Suitable for all kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry, especially for couches in the medical and physiotherapy area. By proper use no cytotoxic effects (according DIN EN ISO 10993-5) and no primary skin irritations (according DIN EN ISO 10993-10) are to be expected. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

## Other instructions

For durable joy with your skai® material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

## Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.



DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 14001  
ISO/TS 16949



\* nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law